

Video Projector

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



VPL-AW15

© 2007 Sony Corporation

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、 危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~9ページの注意事項をよくお読みください。

定期点検をする

5年に1度は、内部の点検を、お客様ご相談センターにご相談 ください(有料)。

故障したら使わない

すぐに、お客様ご相談センターにご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- ・製品を落としたりキャビネットを破損したときは



- 電源を切る。
- ② 電源コードや接続コードを抜く。
- 3 お客様で相談センターに連絡する。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

<u>⚠</u>注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







感電







行為を禁止する記号







接触禁止 禁止 :





行為を指示する記号







プラグをコン アース線を セントから抜く 接続せよ

目次

警告	メニュー画面で調整や設定 をする
ご注意	メニュー操作のしかた
本機前面/側面10 本機後面/底面11 リモコン12 接続と準備	初期設定メニュー50 機能設定メニュー51 設置設定メニュー51 情報メニュー52
20100	プリセットメモリーについて53
付属品を確かめる	その他 故障かな?と思ったら
スクリーンに映像を映して見る29 電源を切る	入力信号と調整・設定項目71 天井つり設置73 PSS-H10使用時73 PSS-610使用時76 索引80






下記の注意を守らないと、火災や**感電**により **死亡ゃ大けが**につながることがあります。

電源コードを傷つけない



雷源コードを傷つけると、火 災や感電の原因となること があります。

・設置時に、製品と壁や ラック(棚)などの間 に、はさみ込んだりしな (,)

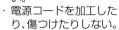

- 重いものをのせたり、 引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加 熱したりしない。
- ・電源コードを抜くとき は、必ずプラグを持って 抜く。

万一、電源コードが傷んだ ら、お客様ご相談センターに 交換をご相談ください。

指定された電源コード、接続ケーブ ルを使う



注意

取扱説明書に記されている 電源コード、接続ケーブルを 使わないと、火災や感電、故 障の原因となることがあり ます。

内部を開けない



分解禁止

内部には電圧の高い部分が あり、キャビネットや裏ぶた を開けたり改造したりする と、火災や感電の原因となる ことがあります。内部の調整 や設定、点検、修理はお客様 ご相談センターにご相談く ださい。

光源用ランプ交換は光源用ランプが 充分に冷えてから行う



高温

電源を切った直後は光源用 ランプが高温になっており、 さわるとやけどの原因とな ることがあります。光源用ラ ンプ交換の際は、電源を切っ てから 1 時間以上たって、充 分に光源用ランプが冷えて から行ってください。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感 電の原因となることがあり

万一、水や異物が入ったとき は、すぐに電源を切り、電源 コードや接続ケーブルを抜 いて、お客様ご相談センター にご相談ください。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内 部に熱がこもり、火災や故障 の原因となることがありま す。また、手を近づけるとや けどをする場合があります。 風通しをよくするために次 の項目をお守りください。



- · 壁から 30cm 以上離して 設置する。
- 密閉された狭い場所に押 し込めない。
- 布などで包まない。
- 立てて使用しない。

レンズの前に遮蔽物を置かない



投影中にレンズのすぐ前で 光を遮らないでください。遮 光した物に熱による変形な ど影響を与える可能性があ ります。



お手入れの際は、電源を切って電源 プラグを抜く



電源を接続したままお手入 れをすると、感電の原因とな ることがあります。

プラグをコン セントから抜く

プロジェクターの上に水が入ったものを置かない



内部に水が入ると火災や感電の原因となります。



長時間の外出、旅行のときは、電源 プラグを抜く



安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグをコン セントから抜く

電源プラグおよびコネクターは突き あたるまで差し込む



指示

まっすぐに突きあたるまで 差し込まないと、火災や感電 の原因となります。

幼児の手の届かない場所に置く



本体の高温部でやけどした りする場合があります。 お子様がさわらないように ご注意願います。

床置き、または天井つり金具を使った天井つり以外の設置をしない



それ以外の設置をすると火 災や大けがの原因となるこ とがあります。

天井への取り付け、移動は絶対に自 分でやらない



天井への取り付け、移動は必ずお客様ご相談センターにご相談ください(有料)。 天井の強度不足、取り付け方法が不充分のときは落す。 大けがの原因となります。 大けがの原因となります。 サソニー製のプロジェクターサスペンションサポートをご使用ください。特約に、の方は、取り付けを安全よびプロジェクターサスが、取り付けを安全よびプロジェクターサストの取付説明書の注意事項をお読みください。

電源コードのアース端子からはずした絶縁キャップなどの小さな部品は、幼児が飲み込む恐れがあるので、手の届かないところに保管する



指示

万一誤って飲みこんだとき は、窒息する恐れがあります のでただちに医師にご相談 ください。

安全アースを接続する



アース線を 接続せよ アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の物品に 揖害を与えることがあります

不安定な場所に設置しない



禁止

ぐらついた台や棚の F. ある いは傾いたところに設置す ると、倒れたり落ちたりして けがの原因となることがあ ります。また、設置・取り付け 場所の強度を充分にお確か



めください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 所や虫の入りやすい場所、直射日光 が当たる場所、熱器具の近くに置か ない



火災や感電の原因となるこ とがあります。



ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜 き差しをすると、感電の原因 となることがあります。





スプレー缶などの発火物や燃えやす いものを排気口やレンズの前に置か ない



火災の原因となることがあ ります。

水のある場所に置かない



水ぬれ禁止

水が入ったり、濡れたり、風 呂場などで使うと、火災や感 雷の原因となります。雨天や 降雪中の窓際でのご使用や、 海岸、水辺でのご使用は特に ご注意ください。

雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れない



感電の原因となります。



アジャスター調整時に指を挟まない



手を挟まれ ないよう注意

アジャスター調整は慎重に 行ってください。アジャス ターに指を挟み、けがの原因 になることがあります。

レンズをのぞかない



投影中にプロジェクターの レンズをのぞくと光が目に 入り、悪影響を与えることが あります。

定期的に内部の掃除を依頼する



· 言

長い間掃除をしないと内部にほこりがたまり、火災や感電の原因となることがあります。1年に1度は、内部の掃除をお客様ご相談センターにご相談ください(有料)。

特に、湿気の多くなる梅雨の 前に掃除をすると、より効果 的です。

排気口周辺には触れない



高温

排気口周辺は光源用ランプ の熱で温度が高くなってい ます。手などを触れると火傷 の原因となります。

光源用ランプについ ての安全上のご注意

プロジェクターの光源には、内部圧力 の高い水銀ランプを使用しています。 高圧水銀ランプには、次のような特性 があります。

- ・衝撃や、使用時間の経過による劣化な どにより大きな音をともなって破裂 したり、不点灯となって寿命が尽きる ことがあります。
- ・個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがあります。指定の時間内であっても破裂、または不点灯状態になることがあります。
- ・交換時期を越えると、破裂、不点灯や チラつきの発生の可能性が高くなり ます。

「ランプ/フィルターを交換してください」というメッセージが表示されたときには、光源用ランプが正常に点灯している場合でも速やかに新しい光源用ランプと交換してください。

⚠ 警告





裂

下記の注意事項を守らないと、破裂・発熱・液漏れにより、 死亡や大けがなどの人身事故になることがあります。

光源用ランプ交換は光源用ランプが 充分に冷えてから行う



電源を切った直後は光源用 ランプが高温になっており、 さわるとやけどの原因とな ることがあります。光源用ラ ンプ交換の際は、電源を切っ てから 1 時間以上たって、充 分に光源用ランプが冷えて から行ってください。

! 注意



破型

下記の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

光源用ランプが破裂したときはすぐ に交換を依頼する



•

光源用ランプが破裂した際には、プロジェクター内部やランプハウス内に破片が飛散している可能性があります。 お客様ご相談センターに光源用ランブの交換と内部の点検を依頼してください。また、排気口よりガスや粉じんが出たりすることがあります。

ガスには水銀が含まれていますので、万が一吸い込んだり、目に入ったりした場合は、けがの原因となることがあります。

速やかに医師にご相談ください。

光源用ランプを傾けて持たない



_____ 注意 光源用ランプを傾けて持つと、光源用ランプの破損時に 光源用ランプの破片が飛び、 けがの原因となることがあ りますので、水平に持ってく ださい。

使用済み光源用ランプを破棄する場合



注意

本機の光源用ランプの中に は水銀が含まれています。使 用済み光源用ランプは、地域 の蛍光管の廃棄ルールに 従って廃棄してください。

電池についての安全 上のご注意

ここでは、本機での使用が可能なソニー製乾電池についての注意事項を記載しています。

万一、異常が起きたら

・電池の液が目に入ったら



すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受ける。

・煙が出たら



お客様ご相談センターに連絡する。

・電池の液が皮膚や衣服に付いたら



すぐにきれいな水で洗い流す。

・バッテリー収納部内で液が漏れたら



よくふき取ってから、新しい電池を入れる。







高波

下記の注意事項を守らないと、破裂・発熱・液漏れにより、**死亡**や大けがなどの人身事故になることがあります。

- ・乾電池は充電しない。
- ・火の中に入れない。ショートさせたり、 分解、加熱しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。

! 注意



破到

下記の注意事項を守らないと、破裂・液漏れにより、**けが**をしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

- ・ 投げつけない。
- ・使用推奨期限内(乾電池に記載)の乾電池を 使用する。
- ・電池を入れたまま長期間放置しない。
- ・新しい電池と使用した電池は混ぜて使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。
- ・水や海水につけたり濡らしたりしない。


≜警告

使用済み乾電池は、地域のルールに従って処分してください。


各部の名前


本機前面/側面


本機のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。

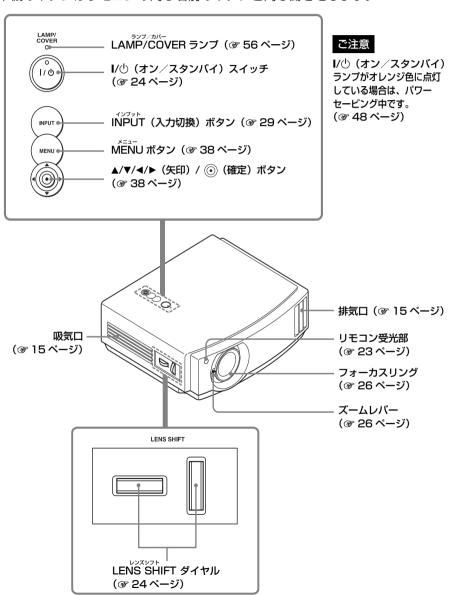


本機後面/底面

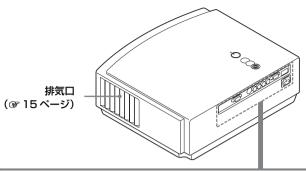

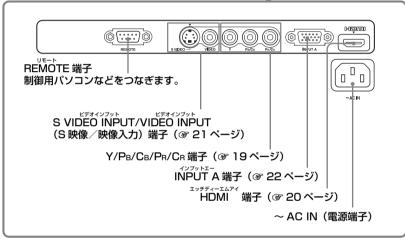

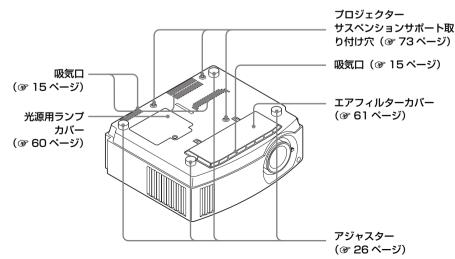

リモコン

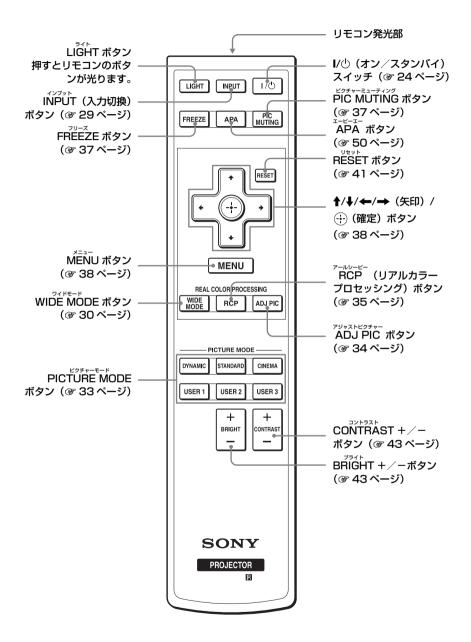


接続と準備

この章では、プロジェクターとスクリーンを置く位置を決めたり、プロジェクターで映す機器との接続のしかたなどを説明します。

付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

・リモコン(1個)と 単3形乾電池(2個)

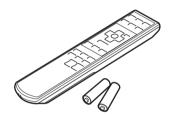


- ・電源コード (1本)
- ・エアフィルター(1個)(交換用)



- ・レンズキャップ お買い上げ時は本体に取り付けられています。ご使用時は取りはずしてください。
- ·取扱説明書(本書)
- ·保証書(1部)

リモコンに電池を入れるには

軽く押し込みながら開けてください。

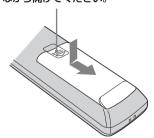

必ずイラストのように ● 極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。



リモコンの取り扱いについてのご注意

- ・落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに 扱ってください。
- ・直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かない でください。

手順 1:本機を設置する

プロジェクターは、ビデオ機器などからの映像をスクリーンに映します。本機は、置き場所を広範囲に選べて簡単に美しい映像をご覧いただけます。

設置の前に

設置に適さない場所

次のような場所には置かないでください。故障や破損の原因となります。

風通しの悪い場所



温度や湿度が非常に高い場所



空調の冷暖気が直接当たる場所



結露や異常温度上昇により、故障の原因となることがあります。

熱感知器や煙感知器のそば




感知器が誤動作する原因となることが あります。

ほこりが多い場所、たばこの煙などが 直接入る場所



壁から離して設置


本機の性能信頼性のために、壁から 30 cm以上離して設置してください。

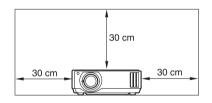

使用に適さない状態

次のような状態では使用しないでくだ さい。


吸排気口を覆う

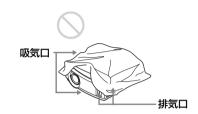


ちょっと一言

吸排気口の位置について詳しくは、「各部 の名前」(\mathscr{F} 10 \sim 11 ページ) をご覧ください。

本機を前後左右に傾ける

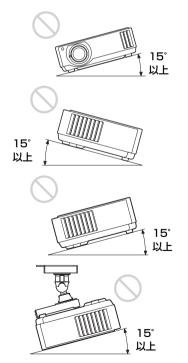

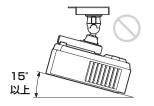

プロジェクターを 15 度以上傾けたり、床置きおよび天井つり以外での設置でお使いになることは避けてください。 色むらや光源用ランプの信頼性を著しく損ねる原因となることがあります。

標高の高い場所でご使用になる場合


海抜 1500m 以上の場所でのご使用に際しては、「 対期設定」メニューの「冷却設定」を「強」にしてください(48ページ)。そのまま使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

設置位置を決める

お使いになるスクリーンの大きさ(投影サイズ)によって、スクリーンとプロジェクターとの位置関係が変わります。プロジェクターのレンズ中心からスクリーンまでの距離を投射距離といいます。

1 スクリーンとプロジェクターを置く位置を決める。

図の の範囲内にレンズの中心が入るようにプロジェクターを置くと、画質を損なうことなく投影することができます。次ページの表のa、b、c、d の距離を目安に、スクリーンとプロジェクターを置く位置を決めてください。

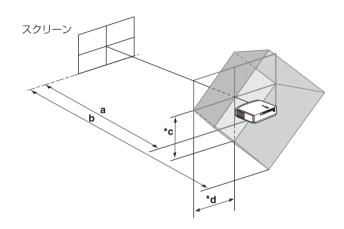

a: スクリーンからプロジェクターのレンズ中心までの投射距離(最小) b: スクリーンからプロジェクターのレンズ中心までの投射距離(最大)

*c:上レンズシフトを最大にしたときのスクリーン中心からプロジェクターのレンズ中心までの垂直距離

*d:右レンズシフトを最大にしたときのスクリーン中心からプロジェクターのレンズ中心までの水平距離

- * 図の c、d は、それぞれ下方向、左方向の距離を示しています。それぞれ上方向、右方向にも同様の距離に設置可能です。
- ◆天井つりで設置する場合は、「天井つり設置」(@ 73 ページ) をご覧ください。
- ◆レンズシフトについて詳しくは「手順 3:画面の位置を調整する」(☞ 23 ページ) をご覧ください。

単位:mm

投影サイズ (インチ)	40	60	70	80	100	120	140	160	180	200
(mm)	1016	1524	1778	2032	2540	3048	3556	4064	4572	5080
а	1151	1750	2049	2348	2946	3544	4142	4740	5339	5937
b	1885	2849	3332	3814	4779	5744	6709	7673	8638	9603
С	324	485	566	647	809	971	1133	1294	1456	1618
d	221	331	387	442	552	663	773	884	994	1105

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

a 最小值 =29.909 × SS - 44.886

b 最大値 =48.239 × SS - 44.869

c値=8.0899×SS

d値=5.5245 × SS

4:3 スクリーン使用時(4:3 映像投影)

単位:mm

投影サイズ (インチ)	40	60	70	80	100	120	140	160	180	200
(mm)	1016	1524	1778	2032	2540	3048	3556	4064	4572	5080
а	1419	2152	2518	2884	3616	4348	5080	5813	6545	7277
b	2317	3498	4088	4679	5860	7041	8221	9402	10583	11764
С	396	594	693	792	990	1188	1386	1584	1782	1980
d	270	406	473	541	676	811	947	1082	1217	1352

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

a 最小值 =36.609 × SS - 44.886


b 最大値 =59.045 × SS - 44.869

c值=9.902 × SS

d值=6.762 × SS

2 レンズがスクリーンに平行になるようにプロジェクターを置く。

上から見た図

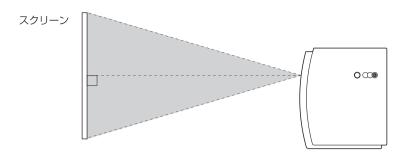

3 スクリーンに画像を映して画面の位置を調整する。(愛 23ページ) スクリーンに画像を映すには、ビデオ機器などを接続します。(愛 19ページ)

ご注意

表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、プロジェクターとスクリーン間の距離や ズーム倍率によっては、まれに画面上に縞模様が現れることがあります。これはプロ ジェクターの故障ではありません。


手順2:機器をつなぐ

接続するときは

- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでくださ い。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不充分な接続は動作不良、画質不良 の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


ビデオ機器をつなぐ

コンポーネントビデオ出力端子、または D 端子のある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー(BD)、デジタルチューナーをつなぐ場合

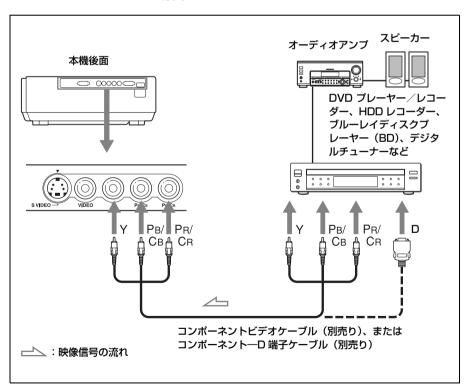

HDMI 出力端子のある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー(BD)をつなぐ場合

HDMI 出力端子のある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー(BD)などは、本機の HDMI 入力端子につなぐとより高品質の映像をお楽しみいただけます。

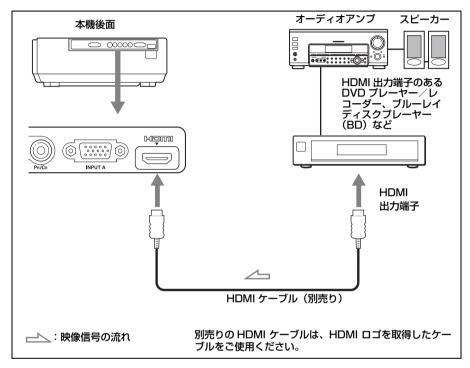

ご注意


- ・本機の HDMI 入力端子につなぐ機器は、HDMI ロゴを取得した機器をご使用ください。
- ・HDMI ケーブルをつなぐ際は、本機端子の上部にある ▼ とケーブル端子部の ▼ が向かい合うように接続してください。
- ・HDMI ケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らない場合は、つないだ機器の設定を確認してください。

HDMI、HDMI ロゴおよび High Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC 社の商標または登録商標です。

本機は HDMI の PC Display 用の入力に対応しております。また HDCP に対応しております。

S映像端子または映像端子のあるビデオ機器をつなぐ場合

コンポーネント出力端子のない DVD プレーヤー/レコーダー、ハードディスクレコーダー、ビデオデッキ、またはレーザーディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

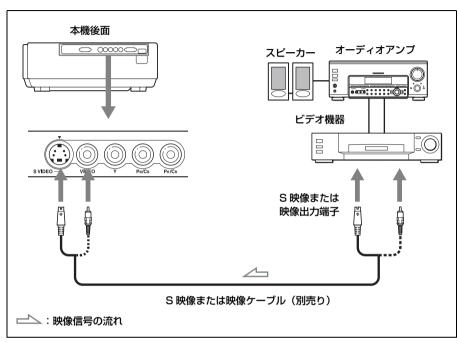


ちょっと一言

よりよい画質でご覧いただくために、S VIDEO INPUT(S 映像)端子につなぐことを おすすめします。

つなぐ機器にS映像出力端子がない場合は、VIDEO INPUT(映像)端子につないでください。

パソコンをつなぐ

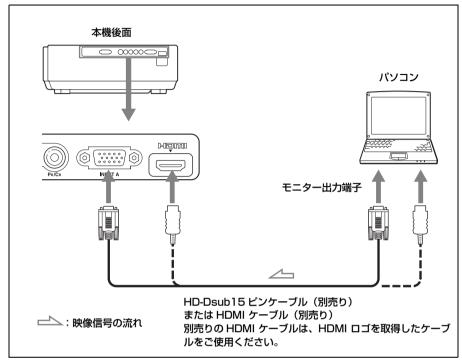


ちょっと一言

ご注意

- ・HDMI ケーブルをつなぐ際は、本機端子の上部にある ▼ とケーブル端子部の ▼ が向かい合うように接続してください。
- ・ノート型のパソコンで、出力信号をパソコンの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、本機に正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターのみに信号が出力されるように、パソコンを設定してください。パソコンの設定については、パソコンのメーカーへお問い合わせください。
- ・HDMI ケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らない場合は、つないだ機器の設定を確認してください。

手順3:画面の位置を調整する

スクリーンに画像を映して画面の位置を調整します。

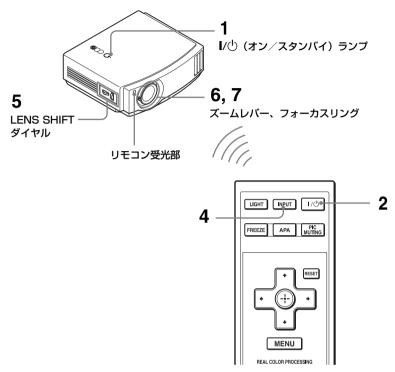


ちょっと一言

本体上面の I/() (オン/スタンバイ)、INPUT、MENU、▲/▼/◀/▶/⑥ (ジョイスティック) ボタンは、リモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。

ご注意

設置場所によってはリモコンで操作できないことがまれにあります。その場合は、リモコンをスクリーンに向けて操作してください。

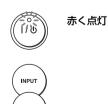

電源コードを本機につないでから、電源プラグをコンセントに差し込む。


I/心(オン/スタンバイ)ランプが 赤く点灯し、スタンバイ状態になり ます。







(MENU) 数秒点滅し 点灯(緑色)

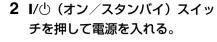


3 接続した機器の電源を入れる。 それぞれの機器の取扱説明書をご覧 ください。


4 INPUT ボタンを押してスクリーンに画像を映す。

押すたびに入力信号の画面表示と投 影される機器が切り換わります。 (@ 29ページ)

ちょっと一言

- ・メニュー画面の表示言語を選ぶことができます。詳しくは、「手順4:メニュー画面の言語を選ぶ」(*** 27 ページ)をご覧ください。
- ・「日 機能設定」メニューの「オート入力サーチ」が「入」に設定されている場合は、INPUT ボタンを押すと自動的に入力信号のある入力端子に切り換わります。(** 50 ページ)
- 5 LENS SHIFT (レンズシフト) の両方のダイヤルを動かして画面 の位置を合わせる。

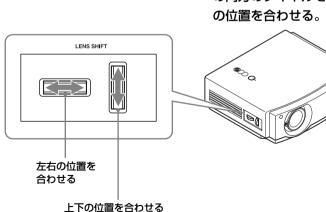

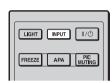




左右の位置を合わせるには

LENS SHIFT ダイヤルを左右に回す。


レンズの中心から左右にそれぞれ 25% 画面ずつ投影画面を移動できます。

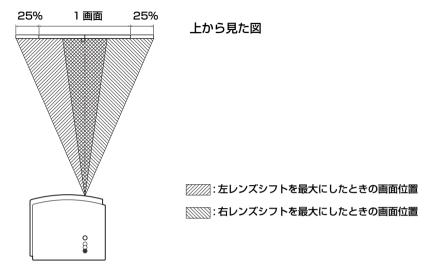

上下の位置を合わせるには


LENS SHIFT ダイヤルを上下に回す。

レンズの中心から上下にそれぞれ65%画面ずつ投影画面を移動できます。

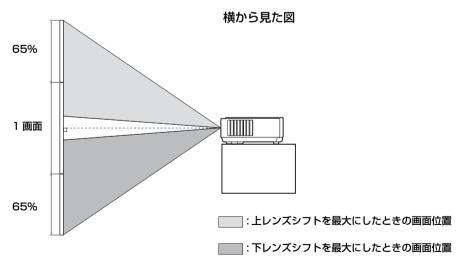


ご注意

左右および上下レンズシフトを併用し、左右レンズシフトを最大にしたとき可能な上下レンズシフトは、最大 25% 画面ずつとなります。

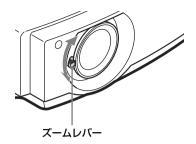


6 ズームレバーを回して画面の大き さを合わせる。

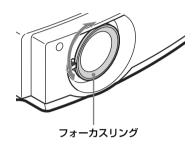

7 フォーカスリングを回してピント を合わせる。

設置面の傾きを調整するには

プロジェクターを置く台などが水平でない場合は、アジャスターを使って調整できます。

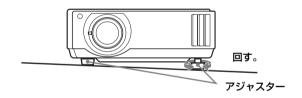


ご注意


アジャスターを回しているとき、手を挟まないようご注意ください。

メニュー画面やメッセージなどの表示言語を 16 言語から選ぶことができます。

お買い上げ時は英語で表示されるように設定されています。お使いの言語に切り換えるには、メニュー画面で設定し直します。

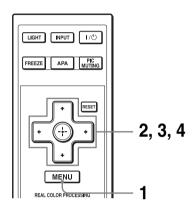





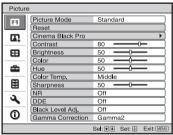


1 MENU ボタンを押す。


メニュー画面が表示されます。

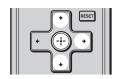

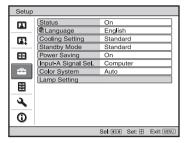

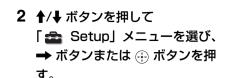

選んだメニューの設定項目が表示されます。

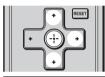



3 ↑/↓ ボタンを押して 「Language」(表示言語)を選び、→ ボタンまたは ⊕ ボタンを 押す。



4 ↑/↓/←/→ ボタンで「日本語」を 選び、⊕ ボタンを押す。 画面表示が日本語になります。


メニュー画面を消すには

MENU ボタンを押します。

見る

この章では、プロジェクターにつないだ DVD プレーヤーなどの映像をスクリーンに映して見るときの操作を説明します。また、お好みに合わせた画質でご覧になる操作も説明しています。

スクリーンに映像を映して見る

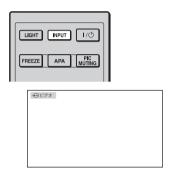

例:本機の VIDEO INPUT 端子 につないだビデオの画像を見る

- 1 本機と、本機に接続した機器の電源を入れる。
- 2 INPUT ボタンを繰り返し押して、 スクリーンに映したい機器を選 ぶ。

スクリーンに見たい機器の表示が出るようにします。

画像を見たい機器	選択する画面表示
本機の VIDEO INPUT 端子につないだ機器	ビデオ
本機のS VIDEO INPUT 端子につないだ機器	Sビデオ
本機の INPUT A 端子につないだ機器	入力 A*
本機のY/PB/CB/PR/CR端子につないだ機器	コンポーネント
本機の HDMI 端子につないだ機器	HDMI**

ちょっと一言

「**国** 機能設定」メニューの「オート入力サーチ」が「入」に設定されている場合は、INPUT ボタンを押すと自動的に入力信号のある入力端子に切り換わります。

電源を切る

- **1 I/**也 (オン/スタンバイ) スイッチを押す。 「パワーオフしますか?」というメッセージが表示されます。
- **2** メッセージが消える前に I/(¹/¹/₂) (オン/スタンバイ) スイッチをもう一度押す。


I/() (オン/スタンバイ) ランプが緑色に点滅し、本機内部の温度を下げるために、ファンが回り続けます。はじめは早い間隔で点滅します。この間は再び I/() (オン/スタンバイ) スイッチを押してもランプは点灯しません。

3 ファンが止まり、I/(¹) (オン/スタンバイ) ランプが赤く点灯するのを確認する。

上記の手順のかわりに I/() (オン/スタンバイ) スイッチを約 1 秒押したまま にしても電源が切れます。

ワイド画面を楽しむ

お好みの画面モードを選べます。

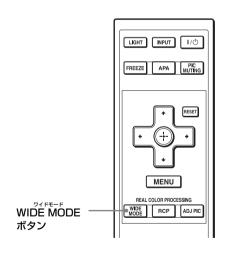



WIDE MODE ボタンを押す。

押すたびに、「ワイドモード」の設定が順次切り換わります。 メニューでも選べます。 (*②* 46 ページ)

オリジナル映像 ワイドモード動作時 → スクィーズ → スクィーズ

レターボックスかつサイドパネル付き

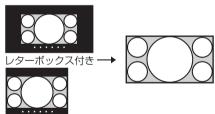

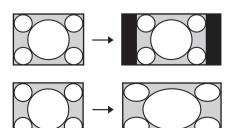

「ワイドズーム」

4:3の映像を違和感少なく画面 いっぱいに映します。上下が少し切れます。

「ノーマル」

アスペクト比4:3の映像を、画面の中央へ上下いっぱいに映します。

「フル」

4:3にスクイーズされた映像を正しいアスペクトで映します。また、4:3の映像を映した場合は、左右に引き伸ばした状態になります。

ちょっと一言

スクイーズ:オリジナルの映像が縦長に 圧縮されて記録されている状態をスク イーズと言います。

「ズーム」

16:9の映像をスクリーンいっぱい になるよう縦横同じ比率で拡大して映 します。

レターボックス付きあるいは、レターボックスかつサイドパネル付きの映像などに適しています。

字幕付きの映画などで字幕部分が隠れて見えない場合は、「縦サイズ」および「画面位置上下」で調整し、字幕を表示させます。(** 47 ページ)

「フル 1」(PC 信号入力時)

オリジナル映像の縦横比を変えずに 画面いっぱいに映します。

「フル 2」(PC 信号入力時)

オリジナル映像を画面いっぱいに映 します。

ご注意


ワイドモード切換時のご注意

本機はワイドモード切り換え機能があります。ワイドモード切り換え時は以下 のことにご注意ください。

- ・テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナル の映像と見えかたに差が出ます。この点にご注意してワイドモードを選択し てください。
- ・営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、ワイドモード切り換え機能(ワイドズーム)などを利用して、面積の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

画質を選ぶ

使用する場所や投影する映像の内容に合った画質設定を選べます。

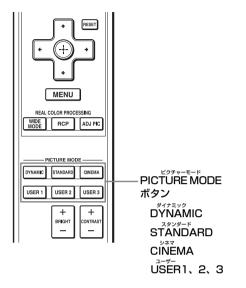

PICTURE MODE ボタン (DYNAMIC、STANDARD、 CINEMA または USER1、2、 3) を押す。

DYNAMIC (ダイナミック)

明暗のはっきりしたメリハリのある 画質になります。

STANDARD (スタンダード)

「DYNAMIC」よりもざらつきを抑え た自然な画質になります。

CINEMA (シネマ)


暗い環境で映画などを見るのに適し た画質になります。

USER1、2、3 (ユーザー 1、 2、3)

いずれかのボタンを押し、リモコンのボタンまたはメニュー画面でお好みの画質に調整すると、その設定が記憶されます。(*) 34、42ページ)記憶後はボタンを押すだけでお好みの画質でご覧いただけます。

お好みの画質に調整する

リモコンのボタンで画質調整の項目を選び、お好みの画質に調整できます。また、各画質モードのとき、調整した画質を記憶させることができます。

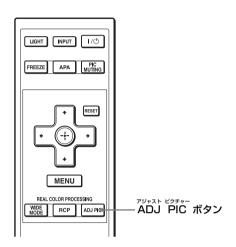



例: コントラストを調整する場合

1 ADJ PIC ボタンを押す。

押すたびに、次の順にそれぞれの画 質調整画面*が表示されます。

* 入力する信号の種類によっては表示されない項目があります。詳しくは、「入力信号と調整・設定項目」(@ 71 ページ)をご覧ください。

- ◆各項目について詳しくは、「▲ 画 質設定」メニュー (☞ 42 ページ) をご覧ください。
- **2 ↑**/**↓**/**←**/**→** ボタンで調整や設定をする。

数値を変更する項目の場合は

→ ボタンを押すと数値が大きくなり、
・ボタンを押すと数値が小さくなる。

設定を変更する項目の場合は


↑/↓ ボタンを押して設定を選ぶ。


より細かく画質を調整する(リアルカラープロ セッシング)

調整したい色を細かく選び、選んだ色ごとにお好みの色合い、色の濃さを調整することができます。よりリアルできめ細かいお好みの画像を映すことができます。

ちょっと一言

調整したい色のあるシーンで、入力機器の映像を一時停止して調整を行ってください。

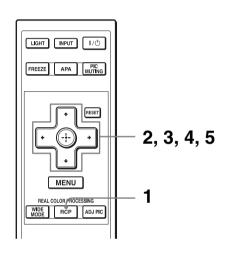

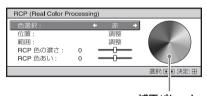

補正パレット

- **1** RCP (リアルカラープロセッシング) ボタンを押す。
- 2 ↑/↓ ボタンを押して、「ユーザー 1」、「ユーザー 2」または「ユーザー 3」を選び、→ ボタンを押す。

RCP 調整画面が画面下に表示されます。


3 調整したい色を選ぶ。

下記の①、②を繰り返して調整したい色を決めます。

① ★/★ ボタンで「色選択」を選び、←/→ ボタンで、調整したい色を赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタから選ぶ。

投影画面の中で、選んだ色に対応する部分のみ色が表示され、 それ以外は白黒で表示されます。 RCP 調整画面の補正パレットに も選んだ色のみ表示されます。

補正パレットを目安に、投影画 面の色を見ながら調整する色を 選んでください。

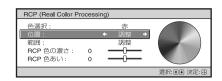

② ★/↓ ボタンで「位置」または「範囲」を選び、←/→ ボタンで調整したい色の位置と色の範囲を細かく絞り込む。

4 選択した部分の色を調整する。

↑/↓ボタンで「RCP色の濃さ」または「RCP色あい」を選び、投影画面を見ながら ←/→ ボタンでお好みの色になるように調整します。このとき、白黒表示は解除され通常の投影画面になります。

5 調整が終わったら、⊕ ボタンを押す。


RCP調整画面が消えて手順2の画面になり、数秒後に通常の画面に戻ります。調整した後の投影画面になります。

ちょっと一言

位置や範囲調整には制限があります。

その他の機能を使う

投影する映像を一時的に消したり、静止させたりすることができます。

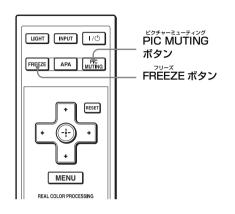

PIC MUTING ボタンを押す。

投影している映像を一時的に消すと きに押します。前の画面に戻すとき には PIC MUTING ボタンをもう一 度押します。

FREEZE ボタンを押す。

投影している映像を静止させて表示 することができます。ボタンが押さ れると画面に「フリーズ」と表示さ れます。前の画面に戻すときには FREEZE ボタンをもう一度押しま す。

ご注意


FREEZE はコンピューターからの信号 入力時のみ働きます。

メニュー画面で調整や設定を する

この章では、メニュー画面で画質を細かく調整したり、画面の位置やサイズ、 ゆがみを調整するなどの操作を説明しています。


メニュー操作のしかた

本機では、入力信号の設定、初期設定の変更など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。選んだ調整/設定項目によって、ポップアップメニューで表示されるもの、メニュー画面を消して設定メニューや調整メニューで表示されるもの、次の階層に表示されるものがあります。項目名の後ろに矢印(▶)が付いた項目を選ぶと、次の階層に設定できる項目が表示されます。表示言語を切り換えるには、「手順4:メニュー画面の言語を選ぶ」(☞27ページ)をご覧ください。

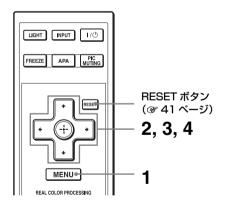





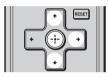




1 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ボタンを押してメニュー項目 を選び、→ または ⊕ ボタンを 押す。

調整/設定できる項目が表示され、 現在選ばれている項目が黄色で表示 されます。

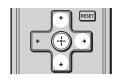

ポップアップメニュー

設定できる項目



設定メニュー



調整メニュー



次の階層に表示された画面

設定できる項目



3 ↑/↓ボタンを押して設定したい項目を選び、→ または ① ボタンを押す。

設定できる項目が、ポップアップメニュー、設定メニュー、調整メニューまたは次の階層に表示されます。

4 調整や設定をする。

数値を変更する項目の場合は

数値を大きくしたいときは、**↑/→** ボタンを押す。

・・ボタンを押すと設定が確定し、前のメニュー画面に戻ります。数値を小さくしたいときは、
・/←ボタンを押す。
・・ボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

設定を変更する項目の場合は

- **↑**/**↓**ボタンを押して設定を選ぶ。
- ⊕ ボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。ただし項目によっては ← ボタンでも前のメニュー画面に戻ります。

調整できない項目について

入力する信号の種類によって、調整/設定できる項目が異なります。調整/設定できない項目はメニューに表示されません。(愛71ページ)

メニュー画面を消すには

MENU ボタンを押す。

調整した画質をお買い上げ時の 値に戻すには

「▲ 画質設定」メニューから「標準 に戻す」を選択する。



画面表示されたら ← ボタンで「はい」を選択して ① ボタンを押す。

次の全項目の設定値がお買い上げ時の値に戻ります。

「▲ 画質設定」メニューの「アドバンストアイリス」、「ランプコントロール」、「コントラスト」、「明るさ」、「色の濃さ」、「色あい」、「色温度」、「シャープネス」、「NR」、「DDE」、「黒補正」および「ガンマ補正」

調整、設定した項目をお買い上 げ時の値に戻すには

メニュー画面で項目を選び、ポップ アップメニュー、設定メニュー、調整 メニューを表示する。

リモコンの RESET ボタンを押すと、 選択した項目のみお買い上げ時の値に 戻ります。

ご注意

リモコンの RESET ボタンは、調整メニューまたは設定メニューが選択されている状態でのみ有効です。

画質設定メニュー

画質を調整するメニューです。



画質調整画面



画質モード

ご覧になる場所や映像の内容に合わせた画質設定を選べる。

「ダイナミック」:明暗のはっきりしたメリハリのある画質になる。

「スタンダード」:「ダイナミック」より、ざらつきを抑えた自然な画質になる。

「シネマ」: 暗い環境で映画などを見るのに適した画質になる。

「ユーザー 1」、「ユーザー 2」、「ユーザー 3」: 好みに合わせた画質を調整、設定し、保存できる。保存したあとはリモコンのPICTURE MODE ボタンを押すと、保存した画質で映像を映すことができる。

保存のしかた

- **1** ユーザー 1、ユーザー 2 またはユーザー 3 を選ぶ。
- 2 メニュー画面で調整したい項目を選び、調整する。

ちょっと一言

- ・「ダイナミック」、「スタンダード」、「シネマ」でも画質を調整し、 保存することができます。元の値に戻すには、メニューから「標 準に戻す」を選択します。
- ・入力する信号の種類によっては、画質設定メニューに表示されない項目があります。詳しくは、「入力信号と調整・設定項目」(@ 71 ページ)をご覧ください。

シネマブラック	アドバンストアイリス
プロ	投影時の絞り機能を切り換える。
	「オート 1」: 投影されるシーンに合わせて最適な絞り値に自動的に
	切り換わり、最も高いコントラストが得られる。
	「オート 2」:「オート 1」より絞りの稼動範囲が狭く、コントラスト
	を抑えた画質になる。
	「応答性」:「オート 1」、「オート 2」を選択した場合には、応答性
	モードでお好みによって絞りの応答速度を「通常」、「速い」、「遅
	い」から選択できます。
	「 手動」 :絞り値を手動で調整する。
	手動
	Min Max 50
	調整:●● 決定:日
	「切」: 通常のコントラストで投影される。
	ランプコントロール
	投影時のランプのワット数を切り換える。
	「高」: 通常のワット数で投影される。
	「低」: ランプのワット数を下げて、黒を引き締める。
	ちょっと一言
	「低」から「高」に切り換えたときはファンの回転数が上がり,音が
	少し大きくなります。
コントラスト	映像の明るい方(白レベル)を調整する。
	設定値が大きくなるとコントラストが強くなり、小さくなると弱く
	なる。
	リモコンの CONTRAST+/ -ボタンで調整できます。
明るさ	映像の明るさ(輝度)を調整する。
	設定値が大きくなると明るくなり、小さくなると暗くなる。
	リモコンの BRIGHT+/ -ボタンで調整できます。
色の濃さ	色の濃さを表す彩度を調整する。
	設定値が大きくなると濃くなり、小さくなると薄くなる。
色あい	色あいを調整する。
	設定値が大きくなると緑がかり、小さくなると赤みがかる。

色温度	色温度を調整する。
	「高」: 白い部分が青みがかった冷たい色調になる。
	「中」:「高」と「低」の中間の色調になる。
	「低」: 白い部分が赤みがかった暖かい色調になる。
	「カスタム 1 」、「カスタム 2 」、「カスタム 3 」: 好みに合わせた色
	温度を調整、設定、保存できる。
シャープネス	映像の輪郭をはっきりさせたり、ノイズを目立たなくさせたりする。
	設定値が大きくなると輪郭がくっきりし、小さくなると柔らかくな
	りノイズを目立ちにくくできる。
NR	映像のざらつきやノイズを低減する。
(ノイズリダク	通常は「切」にしておいてください。
ション)	ノイズが気になる場合、「弱」、「中」、「強」からソースに応じて選ん
	でください。
DDE	映像の素材にあわせて、再生する方法を設定する。
(ダイナミック	「フィルム」 :通常はこの位置にする。映画ソフトなど 2-3 プルダウ
ディテイル	ン方式の素材を滑らかな動きで再現する。また、2-3 プルダウン
エンハンサー)	方式以外の素材の場合は、自動的に「プログレッシブ」に切り換え
	て再生する。
	「プログレッシブ」 : インターレースのビデオ信号をプログレッシブ
	に変換して再生する。
	「切」: インターレースの信号をそのまま変換しないで再生する。
黒補正	明暗のはっきりしたメリハリのある画質になる。
	映像ソースに合わせて設定する。
	「強」:強い黒補正。
	「弱」:弱い黒補正。
	「切」: 黒補正なし。
ガンマ補正	補正映像の階調の応答特性を設定する。
	好みに合わせて 3 通りの階調の中から選択できる。
	「ガンマ 1」: 画面がやや明るくなる。
	「ガンマ 2」: 画面が明るくなる。
	「ガンマ 3」: 画面が暗くなる。
	「切」:ガンマ補正なし。

画質詳細設定メニュー

さらに詳細に画質を調整するメニューです。



RCP (リアルカラー プロセッシング)

選択した色ごとに好みの色あいと色の濃さに調整できる。

「ユーザー 1」、「ユーザー 2」、「ユーザー 3」: リアルカラープロセッシングを使った調整をし、保存できる。保存したあと、設定した画質で映像を映すことができる。

「切」:調整しない。

◆詳しい調整のしかたは、「より細かく画質を調整する(リアルカラー プロセッシング)」をご覧ください。(☞ 35 ページ)

スクリーン設定メニュー

入力信号の設定を変更するメニューです。

画面のサイズやワイド切り換えなどを調整できます。



入力信号調整画面



ワイドモード	入力信号に対して、どのような縦横比の映像を投影するかを設定す
(動画信号	る。動画信号入力時(メモリーナンバー 1 ~ 14)(愛 68 ページ)
入力時)	の場合のみ設定可能。
	「ワイドズーム」: 4:3 の映像を違和感少なく画面いっぱいに映しま
	す。上下が少し切れます。
	「ノーマル」: アスペクト比 4:3 の映像を、画面の中央へ上下いっぱ
	いに映す。
	「フル」: 4:3 にスクイーズされた映像を正しいアスペクトで映す。
	「ズーム」: 16:9 の映像をスクリーンいっぱいになるよう縦横同じ
	比率で拡大して映す。
ワイドモード	入力信号に対して、どのような縦横比の映像を投影するかを設定す
(PC 信号	る。PC 信号入力時のみ設定可能。
入力時)	「フル 1」:オリジナル映像の縦横比を変えずに画面いっぱいに映す。
	「 フル 2」 : オリジナル映像を画面いっぱいに映す。
	「ズーム」: 16:9 の映像をスクリーンいっぱいになるよう縦横同じ
	比率で拡大して映す。
オーバー	映像の周囲を隠す。
スキャン	「入」: 入力映像の周囲を隠す。映像の端にノイズなどが見えるよう
	な場合にはこちらに設定する。
	「切」:入力映像を全て表示する。
	ちょっと一言
	画面の上下左右の表示領域を調整するときは「🌂 設置設定」
	メニューの「ブランキング」(🗣 51 ページ) をご覧ください。

スクリーン	ハイビジョン映像をオーバースキャンした場合の映像の大きさを選
エリア	択する。
	「フル」:画面いっぱいに拡大する。
	「スルー」:画面いっぱいに拡大しない。
	ご注意
	 ハイビジョン信号入力時(メモリーナンバー 10、11)でかつオー
	バースキャン設定が「入」の場合のみ有効。
画面位置上下	映像全体を上下に移動させて調整する。
	画面全体が、数値が大きくなると上に、小さくなると下に動く。
	ご注意
	 「ワイドモード」で「ズーム」に設定したときのみ調整できます。
縦サイズ	映像を縦方向に拡大もしくは縮小する。
	数値を大きくすると拡大され、小さくすると縮小される。字幕付き
	映画などに表示されている字幕が見えない場合などに「画像位置上
	下」と組み合わせて使用する。
	ご注意
	「ワイドモード」で「ズーム」に設定したときのみ調整できます。
入力信号調整	入力信号を調整する。
	「APA(オートピクセルアライメント)」:映像信号にあった位置に
	フェーズ、ピッチ、シフトを自動調整する。
	「フェーズ」:画素とコンピューター信号の位相を調整する。一番
	くっきり見える数値にする。
	「ピッチ」: コンピューター信号入力時、画面の水平方向のサイズを
	調整する。数値が大きくなるとサイズが大きくなり、小さくなる
	とサイズが小さくなる。入力信号のドット数と同じ数値にあわせ
	る 。
	「シフト」: 画面の位置を調整する。
	「H」(水平):数値が大きくなると画面が右に、小さくなると
	画面が左に移動する。 ←/→ ボタンを押して設
	定する。
	「V」(垂直):数値が大きくなると画面が上に、小さくなると画
	面が下に移動する。

初期設定メニュー

お買い上げ時の設定などを変更するメニューです。



画面表示	メニュー表示などの情報を投影画面に表示するかを設定する。
	「切」に設定すると、メニューの表示、電源を切るときの確認メッ
	セージ、警告メッセージ以外の画面表示が出なくなる。
表示言語	メニュー画面の表示言語を選択する。
	「English」(英語)、「Nederlands」(オランダ語)、「Français」(フラ
	ンス語)、「Italiano」(イタリア語)、「Deutsch」(ドイツ語)、
	「Español」(スペイン語)、「Português」(ポルトガル語)、
	「Pyccknň」(ロシア語)、「Svenska」(スエーデン語)、「Norsk」
	(ノルウェー語)、「日本語」、「中文(简体字)」(中文簡体字)、
	「中文(繁體字)」(中文繁体字)、「한국어」(韓国語)、「別구唑기ไทย」
	(タイ語)、「عربي」(アラビア語)から選べる。
冷却設定	高地で使用の場合に設定する。
	「強」:1500m以上の高地で使用の場合はこの位置に設定する。
	「標準」: 平地での使用の場合はこの位置に設定する。
	ご注意
	設定を「強」にした場合は、ファンの回転数が上がるため、音が少
	し大きくなります。
スタンバイ	スタンバイ時の消費電力を少なくする。
モード	「標準」に設定すると、通常の消費電力になる。
	「低」に設定すると、スタンバイ時の消費電力を少なくすることがで
	きる。
パワーセービ	パワーセービングを設定する。
ング(節電	「入」に設定し、プロジェクターに信号が入力されない状態が 10 分
モード)	以上続くと節電モードになり、1/0(オン/スタンバイ)ランプが
	点滅後オレンジ色に点灯し画面が暗くなる。その後、信号が入力さ
	れたり、ボタンを押すと解除される。節電モードにしないときは、
	「切」にする。

入力 A 信号種	INPUT A に入力される信号の種類を選択する。
別	INPUT ボタンで「入力 A」を選んで映す機器からの信号の種類を
	選ぶ。
	「オート」: 入力されている信号の種類を自動判別して設定する。
	「コンピューター」 : パソコンからの信号を入力するとき。
	「ビデオ GBR」:ゲーム機、ハイビジョン放送などの信号を入力す
	るとき。
	「コンポーネント」: DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイ
	ディスクプレーヤー(BD)地上デジタル・BS・110度CS
	(CS1、CS2)・デジタル CS チューナーなどからのコンポーネン
	ト信号を入力するとき。
	ご注意
	「オート」に設定して、入力されている信号が正しく表示されない場合
	は、入力信号に合わせて設定してください。
カラー方式	ビデオ入力時のカラー信号方式を選択する。
	「オート」: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、
	PAL-N、PAL60 から自動判別する。
	「NTSC3.58」~「PAL-N 」: 強制的に指定されたカラーシステム
	に設定する。
	ご注意
	通常は「オート」にしておくと、自動的に判別しますが、信号の状態
	が悪く、画が乱れたり色がつかない場合は、入力信号のカラー方式に
	あわせて選択してください。
ランプ設定	光源用ランプ交換をしたときに、設定をする。(愛 61 ページ)

機能設定メニュー

本機の機能の設定を変更するメニューです。




スマート APA	「入」に設定すると、コンピューター信号の入力時に自動的に APA機能が働き、画像がくっきり見えるように自動調整される。リモコ
	ンの APA ボタンで調整することもできる。
	ちょっと一言
	APA(Auto Pixel Alignment) とは、コンピューター信号入力時に、
	画像をくっきり見えるように自動調整する機能です。
オート入力	INPUT ボタンを押したとき、入力信号のある入力端子に自動で切
サーチ	り換える。
	「入」に設定すると、INPUT ボタンが押されたときに、コンポーネ
	ント、HDMI、ビデオ、S ビデオ、入力 A の順に入力信号の有無を
	検出し、入力信号のある入力端子を表示する。
	入力信号のない入力端子を選択する場合や、手動で切り換える場合
	は「切」にする。
無信号入力時	信号が入力されていないときの画面の色を選択できる。
背景	「ブラック」または「ブルー」に設定できる。

設置設定メニュー


設置設定を変更するメニューです。



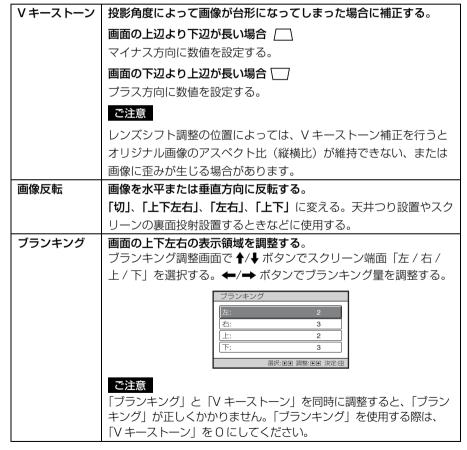

情報メニュー

プロジェクターの機種名、シリアル番号、投影時の画像の水平、垂直周波数やランプ使用時間などの情報を見ることができます。

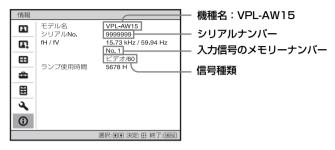

モデル名	機種名を表示する。
シリアル No.	シリアルナンバーを表示する。
fH(水平周波数)	水平周波数を表示する。
fV(垂直周波数)	垂直周波数を表示する。
メモリーナンバー	入力信号のプリセットメモリーナンバーを表示する。
信号種類	入力信号の解像度を表示する。
ランプ使用時間	ランプの使用時間を累積して表示する。

ご注意

- ・fH(水平周波数)と fV(垂直周波数)は、お使いの入力信号によっては表示されないことがあります。
- ・上記の項目は変更できません。

プリセットメモリーについて

本機では、お買い上げ時に、39種類の信号に対して最適な画面で映るように映像データがあらかじめ設定されています(プリセットメモリー)。これらの信号を入力したときは、本機が入力信号を自動的に判別し、プリセットメモリー内のデータを呼び出し、最適な画面でスクリーンに映します。「① 情報」メニューの画面に入力信号のメモリーナンバーと信号種類が表示されます。プリセットされたデータを「日 スクリーン設定」メニューでさらに調整できます。

また、コンピューター信号の入力用にプリセットメモリーとは別に、20個のユーザーメモリーがあり、プリセットされていない入力信号の設定を登録できます。プリセットされていない信号が初めて入力されたときは、メモリーナンバー 0 と表示され、「田 スクリーン設定」メニューで設定を変更した場合、本機に登録されます。登録数が 20個を越えると、古いデータから順番に上書きされます。

プリセットされている信号についての情報は、「プリセット信号一覧」にあります。(@ 68ページ)

ご注意

アスペクト (縦横比) がスクリーンサイズに合わない場合、画面の一部が黒で表示されます。

その他

ここでは、本機が正常に動かないときに解決する方法や、光源用ランプやエアフィルターの交換のしかたなどについて説明します。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう 1 度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直らない場合は、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

電源に関する項目

症状	原因と対処
電源が入らない。	→約1分たってから電源を入れる。
	→ 光源用ランプカバーをしっかりはめて、ネジをしめる。
	(
	→ エアフィルターカバーをしっかりはめる。(@ 61 ページ)
	→ 警告ランプを確認する。(☞ 56 ページ)

映像に関する項目

症状	原因と対処
映像が映らない。	→ ケーブルの接続を確認する。(☞ 19 ページ)
	→ INPUT ボタンで入力を正しく選ぶ。(☞ 29 ページ)
	→ コンピューターの出力信号を外部モニターから出力するよう
	に設定する。
	→ コンピューターの出力信号を外部モニターだけに出力するよ
	うに設定する。
	→ 入力信号に合わせて「 虚 初期設定」メニューの「入力 A 信
	号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR
	の設定を正しく合わせる。(@ 49 ページ)
INPUT A 端子につ	→ 入力信号に合わせて「♠ 初期設定」メニューの「入力 A 信
ないだ機器からの映	号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR
像の色がおかしい。	の設定を正しく合わせる。(@ 49 ページ)
VIDEO またはS	→「■ 画質設定」メニューで画質の調整をする。(@ 42 ペー
VIDEO 端子につな	ジ)
いだ機器からの映像	→ 入力信号のカラー方式に合わせて、「盎 初期設定」メ
の色がおかしい。	ニューの「カラー方式」を正しく設定する。(🛭 49 ページ)

症状	原因と対処
HDMI 入力時に暗い	→ HDMI 規格から外れた信号が入力された場合に、映像の暗い
部分や明るい部分が	部分や明るい部分の階調がつぶれることがあります。「🚹 画
つぶれる。	質設定」メニューで「明るさ」と「コントラスト」を調整す
	る。(ℱ 43ページ)
画面が暗い。	→「▲ 画質設定」メニューで「コントラスト」、「明るさ」を正
	しく設定する。(@ 43 ページ)
画面がぼやける。	→ フォーカスリングでフォーカスを合わせる。(☞ 26 ページ)
	→ 結露が生じた。電源を入れたまま約2時間放置する。
画面がちらつく。	→ APA を実行し、入力信号を調整する。
	→「冊 スクリーン設定」メニューの「入力信号調整」で
	「フェーズ」を設定しなおす。(🖝 47 ページ)

表示に関する項目

症状	原因と対処
画面表示が出ない。	→「盎 初期設定」メニューで「画面表示」の設定を「入」に
	する。(@ 48ページ)
	→ 1/①(オン/スタンバイ)ランプが緑に点滅していないか確
	認する。
画面にモデル名が表	→ お買い上げ時に本機の展示モードが設定されていることがあり
示され続ける。	ます。お買い上げ店、またはお客様ご相談センターに相談する。

リモコンに関する項目

症状	原因と対処
リモコンが働かな	→電池が消耗している。新しい電池と交換する。(☞ 13ページ)
い。	→電池の ● ● を正しく入れる。(☞ 13 ページ)
	→ リモコン受光部の近くに蛍光灯があると誤動作することがあ
	る。

その他

症状	原因と対処
ファンの音が気にな	→「冷却設定」を確認する。(@ 48 ページ)
る。	→ 室温が高くないか確認する。
	→ 本機の設置条件を確認する。(☞ 14 ページ)
	部品の信頼性を保つために、常温より室温が高くなるとファ
	ンの回転数が上がり、音が大きくなります。常温の目安は
	25 ℃ です。
画面に残像が現れ	→ 画面の同じ位置にコントラストの強い静止画を長時間表示し
る。	続けると、一時的な残像が現れることがある。いったん電源
	を切り、しばらくすると残像は自然に消える。

警告ランプ

本機では、本体天面の I/ (オン/スタンバイ) ランプと LAMP/COVER ランプの点灯または点滅で不具合をお知らせします。



症状	原因と対処
LAMP/COVER 赤	→ 光源用ランプカバーをしっかりはめて、ネジをしめる。
色点滅(2 回点滅パ	(
ターンの繰り返し)	→ エアフィルターカバーをしっかりはめる。(@ 61 ページ)
LAMP/COVER 赤	→ 光源用ランプの寿命がきた。光源用ランプを交換する。
色点滅(3回点滅パ	(で 59 ページ)
ターンの繰り返し)	→ 光源用ランプが高温になっている。光源用ランプが冷えてか
	ら、もう一度電源を入れる。
1/∪ (オン/スタン	→ファンが故障している。お客様ご相談センターに相談する。
バイ)赤色点滅(4	
回点滅パターンの繰	
り返し)	
1/心(オン/スタン	→本体内部が高温になっている。排気口、吸気口がふさがれて
バイ)赤色点滅(2	いないか、標高が高い場所で使用していないか確認する。
回点滅パターンの繰	
り返し)	
I/Ů(オン/スタン	→ I /心(オン/スタンバイ)スイッチを押して電源を入れる。
バイ)赤色点滅(6	電源が入らない場合は、電源コードを抜いて ON/
回点滅パターンの繰	STANDBY ランプの消灯を確認する。約 10 秒たってから、
り返し)	電源コードを差してもう一度電源を入れる。それでもこの状
	態が続いたら、電気系統が故障している。お客様ご相談セン
	ターに相談する。

ご注意

上記以外の警告ランプ点滅ならびに上記対応を行っても解決しない場合は、お客様ご相談センターに相談ください。

メッセージ一覧

警告メッセージ

メッセージ	意味と対処
「セット内部温度が	→電源を切る。
高いです。1分後に	→排気口、吸気口をふさいでいないか確認する。
ランプオフします。」	(
「入力信号の周波数	→ 入力信号の周波数範囲を超えている。対応範囲内の信号を入
が対応範囲をこえて	力する。
います!」	
「入力 A 信号種別の	→ パソコンの RGB 信号を入力するときは、「🏤 初期設定」メ
設定を確認してくだ	ニューの「入力 A 信号種別」を「コンピューター」に設定す
さい。」	る。(@ 49ページ)
「ランプ/フィル	→ 光源用ランプの交換時期がきた。光源用ランプを交換する。
ターを交換してくだ	(
さい。	→ 光源用ランプ交換と同時にエアフィルターを交換する。
	また吸気口の掃除を行う。(ℱ 59 ページ)
	光源用ランプ、エアフィルター交換後も表示される場合は、
	光源用ランプを交換するときの手順を確認する。
	(
	ご注意
	 画面に表示されるメッセージを消す場合は、リモコンまたはコ
	ントロールパネルの任意のボタンを 1 回押してください。
「フィルターを交換	→ エアフィルターを交換するときがきた。エアフィルターを交
してください。」	換する。(で 62ページ)
	ご注意
	■
	ントロールパネルの任意のボタンを 1 回押してください。
 「フィルターを交換	→ エアフィルターを交換するときがきた。エアフィルターを交
してください。交換	換する。(愛 62 ページ)
しましたか?	- プラン・ペー
はいいいえ	する。まだ交換していない場合、「いいえ」を選択する。
「本機内部の温度が	→ 本機の吸排気口が塞がっていないか確認する。(**) 15 ページ)
高くなっていますの	→ 高地で使用しているときは、冷却設定を「強」にする。
で、冷却設定を強に	(
切り替えます。高地	ご注意
でご使用の際は冷却	【
設定は強でお使いく	機内部温度が下からないと、「力後に冲却設定が「強」に切り 換わり、ファンの回転数があがります。
ださい。」	1大1ノソ、ノアノVJ凹#A女Xかめかります。
_,,	

注意メッセージ

メッセージ	意味と対処
x↔	→選択されている入力端子に何も入力されていない。接続を確
	認する。(@ 19ページ)
「無効キーが押され	→ 正しいボタンで操作する。
ました!]	→操作を受け付けないボタンを押した。

光源用ランプとエア フィルターを交換し吸 気口を掃除する

用意するもの: 標準プラスドライバー 布(傷防止)

光源用ランプには寿命があります。画面が暗くなったり色がおかしくなった場合、または画面に「ランプ/フィルターを交換してください。」というメッセージが出たときは、光源用ランプが消耗しています。新しい光源用ランプ(別売り)と交換してください。


交換ランプは、別売りのプロジェク ターランプ LMP-H160 をお求めくだ さい。

別売りのプロジェクターランプ LMP-H160 には、エアフィルターが付属されています。光源用ランプを交換するときは、エアフィルターも一緒に交換してください。また、吸気口の掃除も行ってください。

⚠警告


- ・ I/心(オン/スタンバイ)スイッチで電源を切った直後は光源用ランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。光源用ランプを充分に冷やすため、光源用ランプ交換は、プロジェクターの電源を切ってから 1 時間以上たってから行ってください。
- ・交換ランプのガラス面は触らないでください。もし汚れが付着した場合は乾いた柔かい布でふき取ってください。

- ・天井つりした状態での光源用ランプ交換は十分注意してください。
- ・光源用ランプを取り出すときは、光源 用ランプを水平に持ち上げ、傾けない でください。光源用ランプを傾けて持 つと、万一光源用ランプが破損した場 合に、光源用ランプの破片が飛び出し、 けがの原因となることがあります。
- ・エアフィルターを取りはずすとき、本 体内部にゴミなどが入らないよう十分 ご注意ください。
- ・エアフィルターの交換は、プロジェクターの性能維持、また故障を防ぐためにたいへん重要です。交換のメッセージが表示された場合は、すみやかにエアフィルターを交換してください。
- **1** プロジェクターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 床置きの場合はプロジェクターや 机などに傷がつかないように布な どを敷き、図のようにプロジェク ターを反転させて布の上に置く。

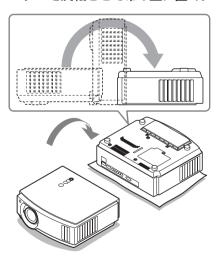


ご注意


- ・光源用ランプが破損している場合は、 図のように反転させないと光源用ラン プの破片が飛び出し、けがの原因とな ります。
- プロジェクターは不安定な場所には置かないでください。
- 3 光源用ランプカバーを固定しているネジ(1本)をプラスドライバーでゆるめ、光源用ランプカバーを開ける。

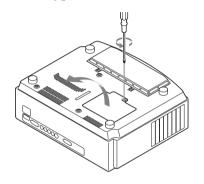

4 光源用ランプを固定しているネジ (3本)をプラスドライバーでゆ るめ、取っ手を持って光源用ラン プを上に引き出す。

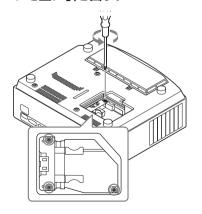


5 新しい光源用ランプの取っ手を 持って奥まで確実に押し込み、3 本のネジを締める。

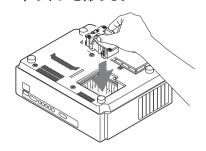

ご注意


- 光学ブロックには手をふれないでください。
- ・3本のネジがしっかり締められていないと、光源用ランプカバーが閉まりません。
- **6** 光源用ランプカバーを閉め、ネジを締める。

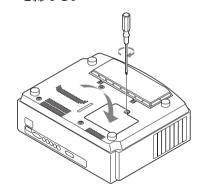


ご注意

光源用ランプカバーがしっかり取り付けられていないと、電源が入りません。


7 エアフィルターカバーをはずす。

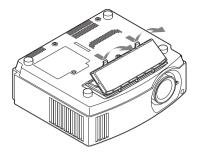

8 エアフィルターをはずす。

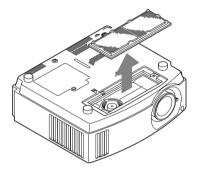


9 新しいエアフィルターをはめる。

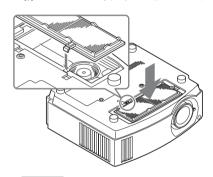

ご注意

エアフィルターを取りはずした後に セットの奥に付いているファンに手を 触れないでください。

10 エアフィルターカバーを本機に 取り付ける。 **11** 吸気口に付着したほこりをやわらかい布でふきとる。

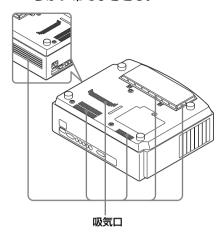

ご注意

エアフィルターカバーがしっかり取り付けられていないと、電源が入りません。

- **12** プロジェクターの向きを元に戻す。
- 13 プロジェクターの電源を入れ、 「➡ 初期設定」メニューのラン プ設定項目を選択すると、以下 のようなメニュー画面が表示されます。



14 「はい」を選択します。



15 「はい」を選択します。

魚警告

光源用ランプをはずしたあとのランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。また、やけどの危険がありますので手を入れないでください。

ご注意

- ・新しい光源用ランプは、必ず交換用ランプ LMP-H160 をお使いください。 それ以外のものをお使いになると、故障の原因になります。
- ・光源用ランプを交換する前に必ずプロジェクターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、I/O(オン/スタンバイ)ランプの消灯を確認してください。
- ・光源用ランプが確実に装着されていな いと、電源が入りません。
- ・光源用ランプカバーがしっかり閉まっ ていないと、電源が入りません。
- ・画面に表示されるメッセージを消す場合は、リモコンまたはコントロールパネルのいずれかのボタンを押してください。

お願い

本機の光源用ランプの中には水銀が含まれています。使用済みの光源用ランプは、地域の蛍光管の廃棄のルールに従って廃棄してください。

エアフィルターを交 換する


画面に「フィルターを交換してください」というメッセージが表示されたら、エアフィルターの交換が必要です。約 1500 時間ごとにエアフィルターの交換が必要です。1500 時間は目安です。使用環境や使い方によって異なります。

ご注意

- ・エアフィルターの取りはずしと取り付け方法は、「光源用ランプとエアフィルターを交換し吸気口を掃除する」手順7~11(3~61ページ)をご覧ください。
- エアフィルターを取りはずすとき、本 体内部にゴミなどが入らないよう十分 で注意ください。
- ・エアフィルターの交換は、プロジェクターの性能維持、また故障を防ぐためにたいへん重要です。交換のメッセージが表示された場合は、すみやかにエアフィルターを交換してください。

レンズキャップを 取り付ける

本機にレンズキャップを取り付ける際には、イラストのようにズームレバー にレンズキャップの凹みを合わせてレンズキャップをはめてください。

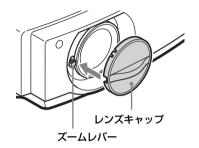

ご注意

取り付け位置が合っていないと、レンズ キャップがはまりません。

本機のお手入れと 画面について

レンズ面のお手入れについて

レンズの表面は反射を抑えるため、特殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れをした場合、性能を損なうことがありますので、以下のことをお守りください。

- ・レンズ表面についた汚れは、クリーニングクロスや、メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布に水を少し含ませて、拭きとってください。

・アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤 入り洗浄剤、化学ぞうきんなどはレン ズ表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。

外装のお手入れについて

- ・外装の汚れを拭きとるときは、乾いた 柔らかい布で拭きとってください。外 装の汚れがひどいときは、薄い中性洗 剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、 乾いた布でカラ拭きしてください。
- ・アルコールやベンジン、シンナーなど は使わないでください。表面の仕上げ を傷めたり、表示が消えてしまうこと があります。
- ・布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付く*こと*があります。
- ・殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

輝点・滅点について

プロジェクターは非常に精密度の高い 技術で作られていますが、画面上に黒 い点が現われたり、赤と青、緑の点が 消えないことがあります。

また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、 プロジェクターの構造によるもので、 故障ではありません。

保証書とアフター サービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取り ください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- ・光源用ランプの保証期間は、お買い上げ日より90日間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考に して、故障かどうかをお調べください。

それでも具合の悪いときは

お客様ご相談センターにご相談ください。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を 再生、再利用する場合があります。そ の際、交換した部品は回収させていた だきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、本機には消耗部品が含まれております。保証期間中でも、長時間使用による消耗部品の交換は有料になる場合があります。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただき ます。

部品の保有期間について

当社では本取扱説明書に記載しているすべての製品と部品(製品補修用性能部品を含む)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お客様ご相談センターにご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

製品: VPL-AW15

製造番号:本体底面または保証書に記

載されています。

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

主な仕様

システム

投影方式 3LCD パネル、1 レンズ、3

原色液晶シャッター投射方式

LCD パネル 0.73 インチ (18.5 mm)

TFT LCD パネル、 2.764.800 画素

 (921.600×3)

レンズ 1.6 倍ズームレンズ (手動)

 $f=21.3 \sim 34.1 \text{ mm/F2.4}$ ~ 3.1

光源用ランプ

165 W 高圧水銀ランプ

スクリーンサイズ

40~200インチ

カラーシステム

NTSC3.58、PAL、SECAM、 NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 自動切り換え/ 手動切り換え(PAL60 は

自動切り換えのみ)

対応ビデオ信号

15 kHz RGB /コンポーネン

ト 50/60 Hz、

プログレッシブコンポーネン

ト 50/60 Hz、

DTV (480/60i, 576/

50i、480/60p、576/

50p、720/60p、720/

50p、1080/60i、

1080/50i、1080/48i)、

1080/60p (HDMI入力

端子のみ)、1080/50p

(HDMI 入力端子のみ)、

1080/24p (HDMI入力

端子のみ)、コンポジットビ

デオ、Y/C ビデオ

対応コンピューター信号

fH: 19 ~ 72 kHz

 $fV:48\sim92~Hz$

最高解像度 1920 × 1080 (HDMI 入力端子のみ)

詳細は、プリヤット信号一覧

をご覧ください。

入力

S VIDEO/VIDEO

(Sビデオ/ビデオ入力)

映像:ピンジャック

コンポジットビデオ 1 Vp-p

±2 dB、同期負、75Ω終

端

S 映像:Y/C、ミニ DIN4 ピ

ン

Y (輝度) 信号: 1 Vp-p

 ± 2 dB、同期負、 75Ω 終端

۳m

C (クロマ) 信号:(バースト

信号) 0.286 Vp-p

 \pm 2 dB (NTSC), 75 Ω

または 0.3 Vp-p ± 2 dB (PAL)、

75Ω終端

Y PB/CB PB/CB

コンポーネント ピンジャック

同期付 Y: 1 Vp-p ± 2 dB、

同期負、75Ω終端

 $P_B/C_B : 0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$

750 終端

 P_R/C_R : 0.7 $V_p-p \pm 2 dB$

75Ω終端

HDMI デジタル RGB/Y C_B (P_B) C_R

 (P_R)

INPUT A HD D-sub 15ピン

アナログ RGB / コンポーネ

ント:

R/C_R (P_R): 0.7 Vp-p ± 2 dB、75Ω終端 G: 0.7 Vp-p ± 2 dB、

750 終端

同期付 G/Y: 1 Vp-p

± 2 dB、同期負、75Ω終

端

B/C_B (P_B): 0.7 Vp-p ± 2 dB、75Ω 終端 SYNC/HD: 複合同期入 カ: TTL レベル、正負極性 水平同期入力: TTL レベル、

正負極性

VD:垂直同期入力:TTL レベル、正負極性

REMOTE RS-232C:D-sub9ピン (凹)

一般

外形寸法 370×119×320 mm

(突起部含まず) (幅/高さ/奥行き)

質量 約 6.0 kg

電源 100 V、2.65 A、

50/60 Hz

消費電力 最大 265 W

スタンバイモード:7W

スタンバイモード(低):

0.5 W

動作温度 +5℃~+35℃

動作湿度 35%~85%(結露しないこ

(لے

保存温度 - 20 ℃~+60 ℃

保存湿度 10%~90%

付属品 リモートコマンダー

RM-PJAW15 (1)

単3形乾電池(2)

電源コード(1)

エアフィルター(1)(交換用)

レンズキャップ(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

本機の仕様および外観は改良のため予告な く変更することがありますが、ご了承くだ

さい。

本機は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業 規格「電磁両立性一第 3-2 部:限度値一高 調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電 流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電 カ系統の高調波環境目標レベルに適合して 設計・製造した製品です。

別売りアクセサリー

プロジェクターランプ LMP-H160

(交換用)

プロジェクターサスペンションサポート

PSS-H10 PSS-610

電源接続時のご注意

それぞれの地域に合った電源コードをお使いください。

	アメリカ 合衆国、 カナダ	ヨーロッパ 諸国	イギリス、 アイルラン ド、オース トラリア、 ニュージー ランド	日本	中国
プラグ型名	YP-3	YP-12A	*	YP-359	VM0722
コネクタ型 名	YC-13	YC-13D	VM0303B	YC-13	VM0724
コード型名	SVT	H05VV-F	CEE (13) 53rd (OC)	VCTF	227IEC 53 (RVV)
定格電圧・	10 A/	10 A/	10 A/	12 A/	10 A/
電流	125 V	250 V	250 V	125 V	250 V
安全規格	UL/CSA	VDE	VDE	電安法	CCC

^{*} 各国規制に適合し、仕様に適した定格のプラグを使用してください。

プリセット信号一覧

下記は、本機で投影可能な信号の種類・フォーマットの一覧表です。 これ以外の信号に対しては、正しい投影ができなくなる場合がありますので、 ご注意ください。

メモリー	プリセット信号	1	fH	fV (Hz)	同期	サイズ
ナンバー	(解像度)		(kHz)			
1	ビデオ /60	ビデオ 60 Hz	15.734	59.940	_	_
2	ビデオ /50	ビデオ 50 Hz	15.625	50.000	_	_
3	480/60i	DTV 480/60i (720 × 480i)	15.734	59.940	SonG/Y またはコ ンポジットシンク	_
4	576/50i	DTV 576/50i (720 × 576i)	15.625	50.000	SonG/Y またはコンポジットシンク/コンポジットビデオ	_
5	480/60p	480/60p (720 × 480p) (倍速 NTSC)	31.470	60.000	SonG/Y	_
6	576/50p	576/50p (720 × 576p) (倍速 PAL)	31.250	50.000	SonG/Y	_
7	1080/60i	1035/60i (1920 × 1035i), 1080/60i (1920 × 1080i)	33.750	60.000	SonG/Y	_
8	1080/50i	1080/50i (1920 × 1080i)	28.130	50.000	SonG/Y	_
9	1080/ 24PsF	1080/48i (1920 × 1080i)	27.000	48.000	SonG/Y	_
10	720/60p	720/60p (1280 × 720p)	45.000	60.000	SonG/Y	_
11	720/50p	720/50p (1280 × 720p)	37.500	50.000	SonG/Y	_
12	1080/60p	1080/60p (1920 × 1080p)	67.500	60.000	_	_
13	1080/50p	1080/50p (1920 × 1080p)	56.260	50.000	_	-
14	1080/24p	1080/24p (1920 × 1080p)	26.973	23.976	_	_
21	640 × 350	VGA-1 (VGA 350)	31.469	70.086	H- 正 V- 負	800
22		VESA 85 (VGA 350)	37.861	85.080	H- 正 V- 負	832
23	640 × 400	NEC PC98	24.823	56.416	H- 負 V- 負	848
24		VGA-2 (TEXT) / VESA 70	31.469	70.086	H- 負 V- 正	800
25		VESA 85 (VGA 400)	37.861	85.080	H- 負 V- 正	832

メモリー ナンバー	プリセット信号 (解像度)	27	fH (kHz)	fV (Hz)	同期	サイズ
26	640 × 480	VESA 60	31.469	59.940	H- 負 V- 負	800
27		Mac 13	35.000	66.667	H- 負 V- 負	864
28		VESA 72	37.861	72.809	H- 負 V- 負	832
29		VESA 75 (IBM M3)	37.500	75.000	H- 負 V- 負	840
30		VESA 85 (IBM M4)	43.269	85.008	H- 負 V- 負	832
31	800 × 600	VESA 56	35.156	56.250	H- 正 V- 正	1024
32		VESA 60	37.879	60.317	H- 正 V- 正	1056
33		VESA 72	48.077	72.188	H- 正 V- 正	1040
34		VESA 75 (IBM M5)	46.875	75.000	H- 正 V- 正	1056
35		VESA 85	53.674	85.061	H- 正 V- 正	1048
36	832 × 624	Mac 16	49.724	74.550	H- 負 V- 負	1152
37	1024 × 768	VESA 60	48.363	60.004	H- 負 V- 負	1344
38		VESA 70	56.476	70.069	H- 負 V- 負	1328
39		VESA 75	60.023	75.029	H- 正 V- 正	1312
45	1280 × 960	VESA 60	60.000	60.000	H- 正 V- 正	1800
47	1280 × 1024	VESA 60	63.974	60.013	H- 正 V- 正	1696
50	1400 × 1050	SXGA +	65.317	59.978	H-負 V-正	1864
55	1280 × 768	1280 × 768/ 60	47.776	59.870	H-負 V-正	1664
56	1280 × 720	1280 × 720/ 60	44.772	59.855	H- 負 V- 正	1664

入力信号種別ごとの対応プリセットメモリーナンバーについて アナログ信号

信号	プリセットメモリーナン
	ハ"ー
ビデオ信号 (VIDEO, S VIDEO 端子)	1~2
コンポーネント信号 (INPUT A, Y PB/CB PR/CR 端子)	3~11
ビデオ GBR 信号(INPUT A 端子)	3~11
コンピューター信号(INPUT A 端子)	21~39, 55~56

デジタル信号

信号	プリセットメモリーナン	
	バー	
コンポーネント信号(HDMI 端子)	3~8, 10~14	
ビデオ GBR 信号(HDMI 端子)	3~8, 10~14	
コンピューター信号(HDMI 端子)	10~13*, 26, 32,	
	36、37、45、47、50、	
	55	

^{*} デジタル入力のコンピューター信号の中には、DTV 信号(コンポーネント信号あるいは ビデオ GBR 信号)のプリセットメモリーナンバーとして表示される入力信号がありま す。

入力信号と調整・設定項目

メニューによっては、入力信号の種類によって調整/設定できる項目が異なります。詳しくは下の表をご覧ください。調整/設定できない項目はメニューに表示されません。

項目	入力信号					
	ビデオまたは S ビデオ	コンポーネン ト	ビデオ GBR	コンピュー ター		
マドバンフト マノロフ						
アドバンストアイリス	0	0	0	0		
ランプコントロール	0	0	0	0		
コントラスト	0	0	0	0		
明るさ	0	0	0	0		
色の濃さ	○(白黒を除く)	0	0	×		
色あい	○ (NTSC3.58/ NTSC4.43の み、白黒を除 く)	0	0	×		
色温度	0	0	0	0		
シャープネス	0	0	0	×		
NR	0	○ (プリセットメ モリナンバー 3、4、7、 8、9のみ)	○ (プリセットメ モリナンバー 3、4、7、 8、9のみ)	×		
DDE	0	○ (プリセットメ モリナンバー 3、4、7、 8、9のみ)	○ (プリセットメ モリナンバー 3、4、7、 8、9のみ)	×		
黒補正	0	0	0	×		
ガンマ補正	0	0	0	0		
RCP	0	0	0	0		

○:調整/設定できる項目 ×: 調整/設定できない項目

スクリーン設定メニュー

項目	入力信号					
	ビデオまたは	コンポーネント ビデオ GBR		コンピューター		
	Sビデオ					
ワイドモード	0	0	0	○*2		
オーバースキャン	×	0	0	×		
スクリーンエリア*1	×	0	0	×		
		(プリセットメ	(プリセットメ			
		モリーナンバー	モリーナンバー			
		10、11のみ)	10、11のみ)			
画面位置上下*3	0	0	0	0		
縦サイズ * ³	0	0	0	×		
APA	×	×	×	○*4		
フェーズ	×	×	×	○*4		
ピッチ	×	×	×	○*4		
シフト	×	0	0	0		

○: 調整/設定できる項目 ×: 調整/設定できない項目

*1:「・ スクリーン設定」メニューの「オーバースキャン」が「入」の場合のみ設定できます。プリセット信号 1920 × 1080 では設定できません。

*2: コンピューターの入力信号の場合、アスペクト比が 16:9 のときおよび 16:9 よりも横長のときは設定できません。

*3:「ワイドモード」で「ズーム」を選択したときのみ設定できます。

*4:アナログ信号の場合のみ設定できます。

ご注意

HDMI などのケーブルを接続した際、「① 情報メニュー」(**) 52 ページ) およびデジタル信号 (**) 70 ページ) にて信号種類を確認して、調整 / 設定できる項目を確認してください。


天井つり設置

本機を天井へ取り付けてご使用の場合は、プロジェクターサスペンションサポート PSS-H10 または PSS-610 をご使用ください。投射距離は以下の通りです。

PSS-H10 使用時

a: スクリーンから天井用マウントブラケットの取り付け穴(前面)までの距離

x: 映像が切れない状態での天井からスクリーンの中心までの距離

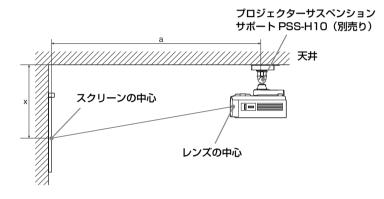

16:9 スクリーン使用時

投影サ	ナイズ 'ンチ)	40	60	70	80	100	120	140	160	180	200
((mm)	1016	1524	1778	2032	2540	3048	3556	4064	4572	5080
	最小	1266	1864	2163	2462	3061	3659	4257	4855	5453	6051
а	最大	1999	2964	3446	3929	4894	5858	6823	7788	8753	9717
.,	最小	249	373	436	498	622	747	871	996	1120	1245
Х	最大	562	724	805	886	1047	1209	1371	1533	1695	1856

単位:mm

単位:mm

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

a 最小值 =29.909 × SS + 69.614

a 最大值 =48.239 × SS + 69.631

x 最小值 =6.223 × SS

x 最大值 =8.0899 × SS + 238.5

4:3 スクリーン使用時

投影サイズ 40 (インチ) (mm) 1016 1524 1778 2032 2540 3048 4064 4572 最小 1534 а 最大 2431 最小 Χ 最大

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

a 最小值 =36.609 × SS + 69.614

a 最大值 =59.045 × SS + 69.631

x 最小值 = 7.617 × SS

x 最大值 =9.902 × SS + 238.5


プロジェクターサスペンションサポート PSS-H10 の取り付けかた

天井への設置に関して詳しくは、PSS-H10の取付説明書をご覧ください。また、取り付けは必ずお客様ご相談センターにご相談ください。

ここでは、本機を PSS-H10 を使って天井に取り付けた場合の設置寸法について説明します。


上から見た図

プロジェクターのレンズとスクリーンが平行になるように設置してください。

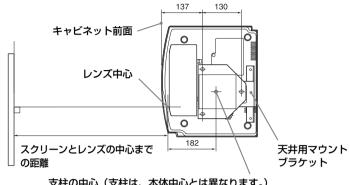


支柱の中心(支柱は、本体中心とは異なります。)

前から見た図

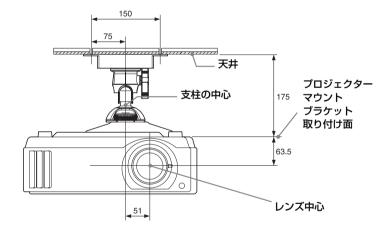


横から見た図

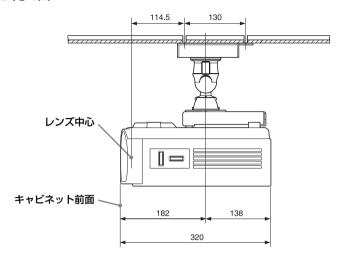

PSS-610 使用時

- a: スクリーンから天井用マウントブラケットの取り付け穴(前面)までの距離
- b: 天井からプロジェクター本体までの距離
- x: 映像が切れない状態での天井からスクリーンの中心までの距離

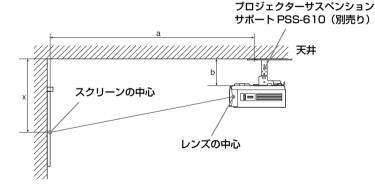

単位:mm

単位:mm

16:9 スクリーン使用時

投影さ	ナイズンチ)	40	60	70	80	100	120	140	160	180	200
(mm)	1016	1524	1778	2032	2540	3048	3556	4064	4572	5080
_	最小	1251	1850	2149	2448	3046	3644	4242	4841	5439	6037
а	最大	1987	2951	3434	3916	4881	5846	6811	7775	8740	9705
	最小	249	373	436	498	622	747	871	996	1120	1245
Х	最大	387+b	549+b	630+b	711+b	872+b	1034	1196	1358+	1520+	1681+
							+b	+b	b	b	b
b	PSS-610 使用時、150/175/200/250/275/300mm で調整可能										

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

- a 最小值 =29.909 × SS + 57.114
- a 最大值 =48.239 × SS + 57.131
- x 最小值 =6.223 × SS
- x最大值=8.0899×SS+63.5+b

4:3 スクリーン使用時

投影さ	ナイズンチ)	40	60	70	80	100	120	140	160	180	200
(mm)	1016	1524	1778	2032	2540	3048	3556	4064	4572	5080
	最小	1521	2254	2620	2986	3718	4450	5182	5915	6647	7379
а	最大	2419	3600	4190	4781	5962	7143	8323	9504	10685	11866
	最小	305	457	533	609	762	914	1066	1219	1371	1523
Х	最大	460+b	658+b	757+b	856+b	1054	1252+	1450+	11648	1846+	2044+
						+b	b	b	+b	b	b
b	b PSS-610 使用時、150/175/200/250/275/300mm で調整可能										

設置寸法の計算方法(SS:スクリーンサイズ)

- a 最小值 =36.609 × SS + 57.114
- a 最大值 =59.045 × SS + 57.131
- x 最小值 = 7.617 × SS
- x最大值=9.902 × SS + 63.5 + b


プロジェクターサスペンションサポート PSS-610 の取り付けかた

天井への設置に関して詳しくは、PSS-610の取付説明書をご覧ください。また、取り付けは必ずお客様ご相談センターにご相談ください。

ここでは、本機を PSS-610 を使って天井に取り付けた場合の設置寸法について説明します。

上から見た図


プロジェクターのレンズとスクリーンが平行になるように設置してください。

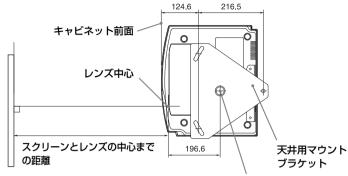


支柱の中心(支柱は、本体中心とは異なります。)

前から見た図

天井からプロジェクターマウントブラケット取り付け面までの距離 アジャストメントパイプ (b) を使った場合: 150/175/200 mm アジャストメントパイプ (c) を使った場合: 250/275/300 mm

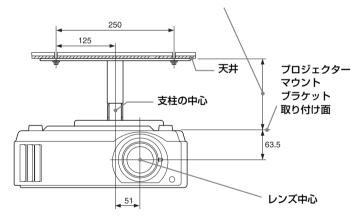

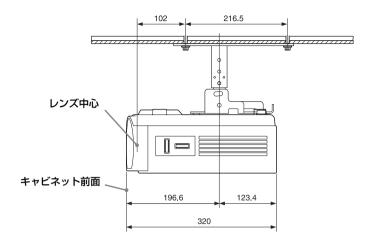

索引

	た
索引	調整
	- 両質の調整 34
あ	画面の調整23
[RCP]45	天井つり
「明るさ」43	電池についての安全上のご注意 8
アジャスター26	电池についての文工工のこと心 ひ
「アドバンストアイリス」 43	な
安全のために2	「入力 A 信号種別」 49
「色あい」	「入力信号調整」
「色温度」 43	「シフト」 47
HDMI20	「ピッチ」 47
	「フェーズ」 47
[NR]44	12 1 7 1 47
「fH (水平周波数)」 52	は
「fV (垂直周波数)」 52	 「表示言語」 48
「オート入力サーチ」50	表示言語を切り換える
「オーバースキャン」46	[V キーストーン]51
か	付属品
	「ブランキング」51
各部の名前	プリセット信号
後面/底面11	プリセットメモリー53
前面/右側面10	プリセットメモリー 53
「ガンマ補正」44	ま
[コントラスト]43	「無信号入力時背景」50
「黒補正」44	無信与人力时目录 50 メッセージ
「画質モード」	
シネマ 33, 42	警告メッセージ57
スタンダード 33, 42	注意メッセージ58
ダイナミック 33, 42	メニュー
ユーザー 33, 42	画質詳細設定45
「画像反転」51	画質設定42
「画面表示」48	機能設定50
「カラー方式」49	情報 52
故障かな?と思ったら 54	初期設定48
	スクリーン設定46
さ	設置設定51
シネマブラックプロ 43	5
「シャープネス」44	
仕様65	「ランプ使用時間」52
「スクリーンエリア」47	リセット
「スタンバイモード」48	設定値をリセットする 41
接続する	リセットできる項目41
パソコンをつなぐ22	リモコン 各部の名前12
ビデオ機器をつなぐ19	

電池の入れかた	13
「冷却設定」	48
4	
わ	
「ワイドモード」	
「ズーム」	46
「ノーマル」	46
「フル」	46
「フル 1」	46
「フル 2」	46
「ワイドズーム」	46
ワイドモード	

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sonv.co.ip/SonvDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*······ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- 受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 十.日.祝日 9:00~17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:その他のご相談

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。



3198141020



この説明書は、古紙 70% 以上の再生紙を使用しています。